







## Элементы соединения шланга высокого давления

	Тройник	
	Многоходовый фитинг высокого давления 3,2 мм (1/8')	Для шланга 3,2мм (1/8")
	Многоходовый фитинг высокого давления 2 мм	Для шланга 2мм

### Сборка шлангов и фитингов высокого давления


	<b>Предупреждение!</b>
	<b>Разбор линий во время работы насоса несет риск травм из-за высокого давления (70 баров / 1000 PSI)</b> Наденьте защитную одежду (например, защита глаз, защита рук). Выключите систему и спустите давление перед разбором линий.

	<b>Примечание!</b>
	<b>При установке шлангов высокого давления выполните следующую процедуру:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Установите шланги таким образом, чтобы они были защищены от повреждений.</li><li>• Не сгибайте шланги на излом.</li><li>• Не подвергайте шланги механическим нагрузкам.</li><li>• Закройте концы шлангов от пыли и грязи.</li><li>• Избегайте острых краев.</li></ul>


	<b>Примечание!</b>
	<b>Повреждение оборудования!</b> Частицы грязи, попавшие шланг во время монтажа, могут вызвать сбой в работе и повреждение компонентов системы увлажнения. <ul style="list-style-type: none"><li>• Убедитесь в отсутствии частиц пыли и грязи в шлангах после монтажа</li><li>• При необходимости промойте водой.</li></ul>

Используйте резак для проволоки, чтобы отрезать шланг.

1. Отрежьте необходимую длину шланга.

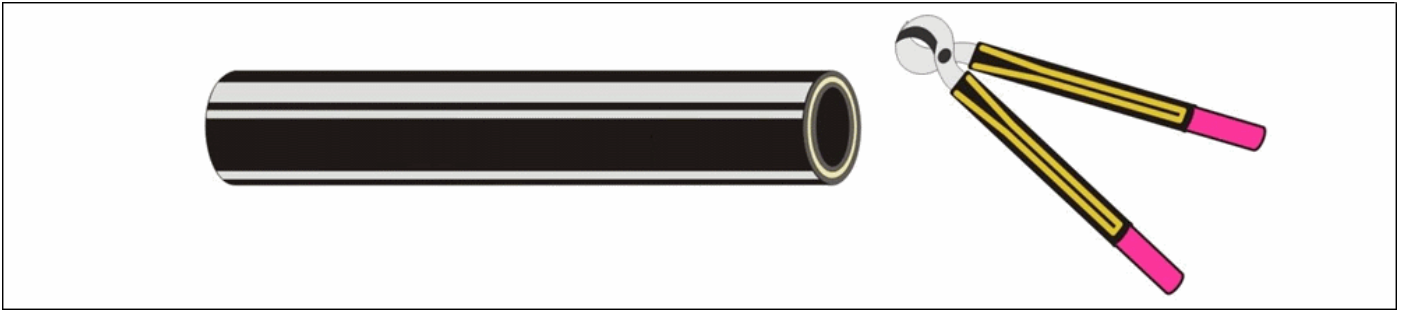

2. Проверьте и очистите фитинги

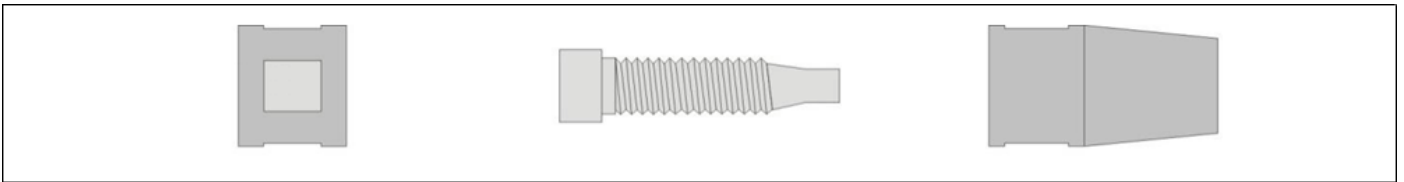


Гайка

Внутренняя часть

Внешняя часть

3. Накрутите внешнюю часть фитинга на шланг против часовой стрелки до упора.  
У внешней части фитинга левая резьба.

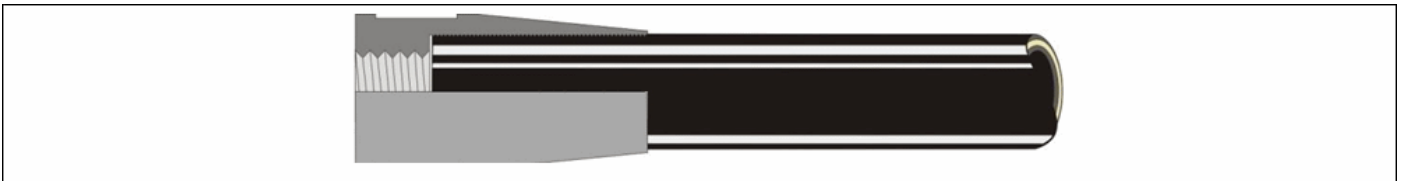


4. Медленно закручивайте внутреннюю часть фитинга (1 оборот за 2 сек.) вместе с гайкой в шланг высокого давления.



**Примечание!**

**Не применяйте большого усилия. Риск повреждения внутренней части фитинга.**

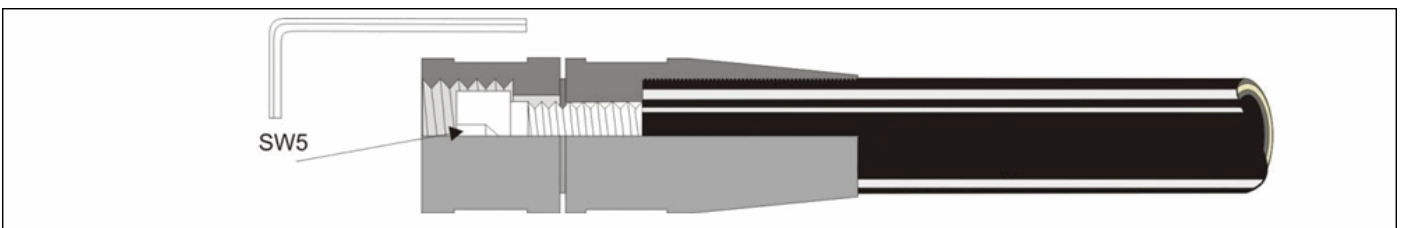

5. Проверьте соединение и очистите фитинг от загрязнений.

